

PRECISE™

Indicator Strips

Indicator Strips For Use with 4.25%
Concentrate AHP® Products
(1:16, 1:32, 1:64, 1:128 Dilution)

Part No. AHP425

Description

Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) Indicator Test Strips are easy to use, dip-and-read reagent strips to verify the concentration of hydrogen peroxide, the active ingredient in AHP® disinfectant solutions. **The Test Strips were DESIGNED for use with the 4.25% AHP® Surface Disinfectant Concentrate's diluted to 1:16 1:32, 1:64, and 1:128.**

Direction For Use

(1:16, 1:32, 1:64, 1:128)

1. Dip the padded end of the Indicator Test Strips into the diluted solution and remove after one second. Ensure the end of the Indicator Test Strip is entirely submerged into liquid solution.
2. Do not shake the test strip. Once removed, hold the strip horizontally and start the timer.
3. Match the Indicator Test Strip to one of the following color blocks between 50 and 55 seconds to verify the dilution rate.

NOTE: Delayed reading of the strip color may invalidate the results. The strip color will continue to darken after the read time.

Shelf life

Once opened, the test strips have a shelf life of 6 months. Unopened test strips have a 24-month shelf life.

Storage

Store the Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) Indicator Test Strips at room temperature between 15°C–30°C (59°F–86°F). Do not expose the strip to direct sunlight. Ensure the cap is closed tightly after each use.

Important Precautions

Keep the unused test strips in the original container. Remove only the required test strip before testing and ensure the cap is closed tightly after each use. Exposure of the uncovered test strip to light and moisture may cause discoloration of the strip. Do not use the strip after the expiration date (opened or unopened). Do not touch the reagent pad with finger or any other surface.

Product Availability

Precise™ AHP425 Indicator Test Strips are packaged 50 strips per bottle, one (1) bottle per package. Part Number AHP425 when ordering.



**1
DIP**



**2
HOLD**



**3
MATCH**

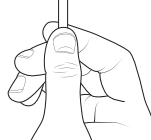

Distributed by
Virox Technologies Inc.
2770 Coventry Rd., Oakville, ON L6H 6R1





Bandes d'indicateur de Bandas indicadoras

Part No. AHP425

Instrucciones

Las tiras indicadoras de Peróxido de Hidrógeno Acelerado (AHP®) son tiras reactivas de fácil uso (sumergir-y-leer) para verificar la concentración de peróxido de hidrógeno, el ingrediente activo del desinfectante AHP®. Los indicadores están diseñados para ser utilizados con las diluciones 1:16, 1:32, 1:64 y 1:128 del desinfectante de superficies concentrado AHP 4.25%.

Modo de uso

(1:16, 1:32, 1:64, 1:128)

1. Sumergir la banda reactiva que se encuentra en los extremos de la tira indicadora dentro de la solución diluida. Retirar la banda de la solución luego de pasado 1 segundo.
2. Una vez que la banda se retire de la solución no agitar. Sostener la banda indicadora horizontalmente y comenzar a tomar el tiempo en un minutero.
3. Comparar el color de la banda reactiva y hacer coincidir con uno de los colores de referencia en un intervalo de 50 a 55 segundos para determinar el grado de dilución.

NOTE: Una lectura retardada invalidará el resultado de la prueba, debido a que el color de la banda reactiva se continuará oscureciendo con el tiempo.

Vencimiento

Una vez abierto el envase, las tiras de prueba tienen una duración de 6 meses. Si el envase no se ha abierto, la duración es de 24 meses.

Almacenamiento

Conservar los indicadores a temperatura ambiente entre los 15°C–30°C (59°F–86°F). No exponer a luz del sol. Asegurar que la tapa del envase permanezca cerrada después de cada uso.

Importante Precauciones

Mantener las tiras indicadoras en el envase original. Extraer solo el número de indicadores necesarios y cerrar el envase inmediatamente. La exposición del indicador a luz o humedad puede causar decoloración del mismo. No usar después de la fecha de vencimiento, aún cuando el paquete este cerrado. No tocar la tira reactiva (almohadilla) con los dedos o cualquier otra superficie.

Disponibilidad del producto

Los indicadores se comercializan en paquetes de 50 tiras indicadoras por envase. El número de referencia para pedidos es AHP425.

Indicadores para usar con productos de AHP® concentrado (4.25%).

Indicadores para determinar diluciones de 1:16, 1:32, 1:64 y 1:128

À utiliser avec du concentré à 4.25 % de produits AHP® (dilution 1:16, 1:32, 1:64, 1:128)

Description

Les bandelettes indicatrices Accelerated Hydrogen Peroxide^{MD} (AHP^{MD}) sont des bandelettes réactives à lecture immédiate et faciles à utiliser qui servent à confirmer la présence de la concentration minimale recommandée de peroxyde d'hydrogène. L'ingrédient actif dans les solutions désinfectantes AHP^{MD}. Les bandelettes-test ont été conçues pour le concentré de désinfectant pour les surfaces d'AHP^{MD} 4,25% dilué à (1:16, 1:32, 1:64 et 1:128).

Mode d'emploi

(1:16, 1:32, 1:64, 1:128)

1. Tremper le tampon réactif qui se trouve à l'extrémité de la bandelette dans la solution diluée, et le retirer après une seconde.
2. N'agiter pas la bandelette. Après la retirer, tenir la bandelette-test horizontalement et démarrer la minuterie.
3. Comparer la couleur de la bandelette avec les blocs de couleurs suivantes dans un délai de 50 à 55 secondes pour vérifier le taux de dilution.

REMARQUE: Une lecture différée de la couleur de la bandelette peut invalider les résultats. La couleur de la bandelette continuera de foncer après le temps de lecture.

Durée de conservation

Une fois ouvertes, les trousses d'analyse ont une durée de conservation de 6 mois. Les trousses d'analyse non ouvertes ont une durée de conservation de 24 mois.

Entreposage

Conservar les bandelettes indicatrices AHP^{MD} à température ambiante entre 15 et 30 °C (59 et 86 °F). Ne pas exposer la bandelette directement au soleil. S'assurer que le bouchon est bien fermé après chaque utilisation.

Précautions importantes

Conservar les bandelettes non utilisées dans le flacon d'origine. Retirer uniquement la bandelette requise avant d'effectuer le test. Remettre immédiatement le bouchon et bien le serrer afin de protéger les bandelettes non utilisées. Exposer les bandelettes à la lumière et à l'humidité peut causer une décoloration. Ne pas utiliser la bandelette après la date de péremption (ouverte ou non ouverte). Ne pas toucher le tampon réactif avec les doigts ou toute autre surface.

Disponibilité du produit

50 bandelettes indicatrices AHP425 sont incluses dans chaque flacon, avec un (1) flacon par emballage. Numéro de pièce AHP425 lors de la commande.



Distributed by
Virox Technologies Inc.
2770 Coventry Rd., Oakville, ON L6H 6R1



REF062 (16/250)